



RCBO  
 Proudový chránič s nadpr. ochr.  
 Prúdový chránič s nadpr. ochr.  
 Wyłącznik nadprąd. z mod. różnicowoprąd.  
 Interrupator diferencial/automate  
 FI/LS-Schalter  
 Interrupteur differential  
 ДАВ  
 Автоматичен прекъсвач с вградена ДТЗ  
 Kombinovana diferencijalna zaštitna sklopka

1


Mounting instruction  
 Montážní návod  
 Montážny návod  
 Instrukcja montażu  
 Instructiuni de asamblare  
 Montageanweisung  
 Instructions de montage  
 Инструкция по монтажу  
 Инструкции за инсталиране  
 Uputstvo za montažu  
 Összeszerelési útmutató  
 Montavimo instrukcijos  
 Інструкція з монтажу  
 Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje  
 Instalēšanas instrukcijas  
 Paigaldusjuhendid  
 Montažu upute  
 Οδηγίες Εγκατάστασης  
 Monteringsanvisning  
 Asennusohjeita  
 Montage-instructies  
 Instruções de montagem  
 Navodila za montažo  
 Monteringsvejledning


2

Caution: Installation by electricians only  
 Varování: Montáž pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací  
 Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów  
 Atentie: Instalare numai de catre electricieni  
 Varovanie: Montáž smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou  
 Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte  
 Attention: Montage uniquement par un électricien  
 Осторожно: Установка данного оборудования производится только специалистом – электриком  
 Внимание: Монтаж само от ел.специалисти  
 Upozorenje: Montažu izvodi samo stručno lice  
 Figyelem: Szerelést kizárólag szakember végezheti  
 Démesio: montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas-elektrikas  
 Обережно: монтаж виконує виключно електрик  
 Atención: Este dispositivo debe ser manipulado por personal cualificado

3

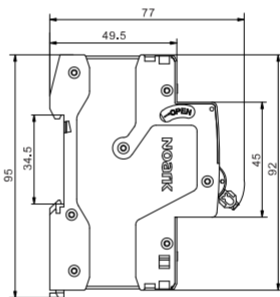


4

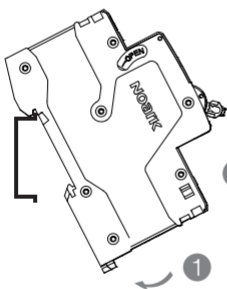


2

CLICK!

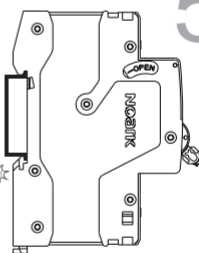


5

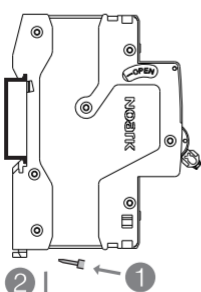




2

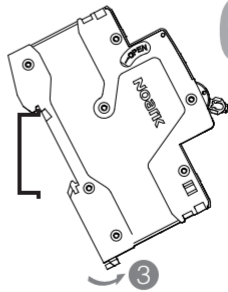
1




3

6

Connection tool		1# screw driver
Wiring capability (mm <sup>2</sup> )		(1~16)mm <sup>2</sup>
Tightening torque (N·m)		1.5N·m

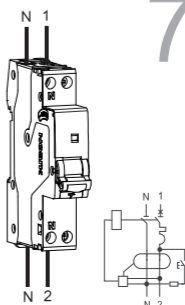

7

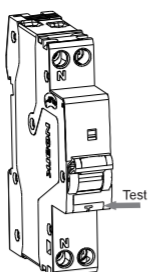

Test regularly  
 Testovat pravidelně  
 Testovať pravidelne  
 Testuj regularnie  
 Testați în mod regulat  
 Regelmäßig testen  
 Teste le régulièrement  
 Тестировать регулярно  
 Тествай редовно  
 Redovno testirati  
 Rendszeresen tesztelni  
 Tikrinti reguliariai  
 Тестувати регулярно

8

Recommended testing period	Heavy condition	1 month
	Normal condition	6 months
Doporučená testovací perioda	Náročné prostředí	1 měsíc
	Normální prostředí	6 měsíců
Doporučená testovacia perióda	Náročné prostredie	1 mesiac
	Normálne prostredie	6 mesiacov
Zalecany okres testowania	Warunki ciężkie	1 miesiąc
	Warunki normalne	6 miesięcy
Perioada recomandată de testare	Condiție grea	1 lună
	Condiție normală	6 luni
Empfohlener Testzeitraum	Schwierig Umgebung	6 Monate
	Regulär Umgebung	1 Monat
Période d'essai recommandé	Environnement difficile	1 mois
	Environnement normal	6 mois




9


Рекомендуемый период тестирования	Тяжелые условия	1 месяц
	Нормальные условия	6 месяцев
Препоръчителен период на тестване	Тежка среда	1 месец
	Нормална среда	6 месеца
Preporučena učestalost testiranja	Teški radni uslovi	1 mesec
	Normalni radni uslovi	6 meseci
Preporučena učestalost ispitivanja	Teški radni uvjeti	1 mjesec
	Normalni radni uvjeti	6 mjeseci
Javasolt tesztelési időszak	Szélsőséges környezet	1 hónap
	Normál környezet	6 hónap
Rekomenduojamas patikrinimo periodas	Sunkios sąlygos	1 mėnuo
	Normalios sąlygos	6 mėnesiai
Рекомендована періодичність тестування	Важкі умови використання	1 місяць
	Нормальні умови використання	6 місяців



10

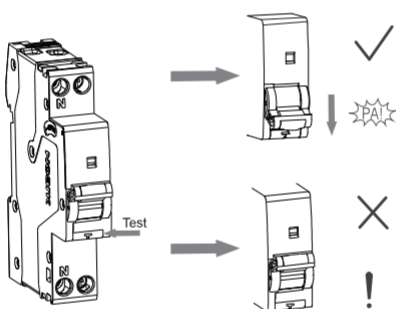

11



Red  
 Červená  
 Czerwony  
 Roșu  
 Rot  
 Rouge  
 Красный

12



Green  
 Zelená  
 Zielony  
 Verde  
 Grün  
 Vert  
 Зеленый

13

In order to protect the environment, when the product or its components are scrapped, please dispose of it as industrial waste or hand it over to the recycling station for disaggregation, recycling and reuse according to relevant national regulations.

NOARK



Printed with environment-friendly paper  
 Copyright NOARK. All Right Reserved  
 Manufacturer: NOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd.  
 3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai  
 Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  
 Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Czech Republic  
 www.noark-electric.eu  
 9NLE EL202004 EU